

SERIES II MINI TRANSMITTER-IC

INSTRUCTIONS

1 IMPORTANT INFORMATION

NOTE: Use only with **SERIES II ELECTRONICS**. Operates up to three **Intellicode Garage Door Openers** manufactured 1997 to present. There are no Security Code Switches inside the Door Operators or Transmitters.

⚠ WARNING

- Moving Door can cause serious injury or death.**
- Do Not install transmitter unless the door operator's **safety reverse** works as required by the door operators manual.
 - Wall control must be mounted in sight of door, at least 5 feet above floor and clear of moving door parts.
 - Keep people clear of opening while door is moving.
 - Do Not allow children to play with the transmitter or door operator.
 - If **safety reverse** does not work properly:
 - Close door then disconnect operator using the manual release handle.
 - Do Not use transmitter or door operator.
 - Refer to Door and Door Operator Owner's Manuals before attempting any repairs.



2 TO PROGRAM THE RECEIVER

A different Transmitter Code is set at the factory for each **SERIES II INTELLICODE Transmitter**.

- Step 2-1** Locate the Receiver Learn Code Button and Radio Signal Indicator on the Power Head of your Door Operator.
- Step 2-2** Press and release the Learn Code Button **Fig 1**.
- The Radio Signal Indicator will blink approximately 2 times per second.
- Step 2-3** Press a Transmitter Button once within 30 seconds.
- The Radio Signal Indicator stays lit – **SOLID**.
- Step 2-4** Press the same Transmitter Button.
- The Radio Signal Indicator will go out (the Transmitter Code is now stored in Receiver memory).

NOTE: If a second Transmitter Code is confirmed within 30 seconds or if a different Transmitter Code is sent, the Radio Signal Indicator will blink approximately 4 times per second, then programming will stop. If programming stops, repeat previous steps.

- Step 2-5** Repeat previous steps for each Transmitter to be learned.

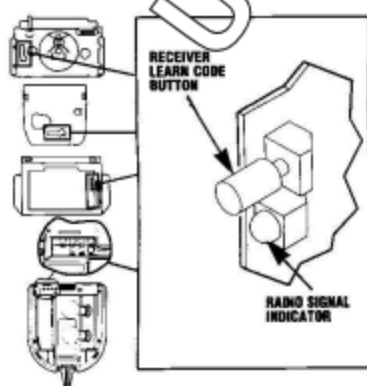


Fig. 1

MINITRANSMISOR IC DE LA SERIE II

INSTRUCCIONES

1 INFORMACIÓN IMPORTANTE

NOTA: Use solamente con **ELECTRÓNICA de la SERIE II**. Funciona hasta con tres **abridores de garages Intellicode** fabricados desde 1997. No hay interruptores de códigos de seguridad dentro de los transmisores o de los operadores de la puerta.

⚠ ADVERTENCIA

- La puerta en movimiento puede causar lesiones graves o la muerte.**
- No instale el transmisor a menos que el sistema de seguridad de marcha inversa del operador de la puerta funcione como se requiere en el manual del operador de la puerta.
 - El control de pared debe montarse en un lugar desde donde se vea la puerta, por lo menos a 1,52 metros (5 pies) arriba del piso y sin interferir con las partes móviles de la puerta.
 - Mantenga el vano de la puerta libre de personas mientras se mueva la puerta.
 - No permita que los niños jueguen con el transmisor o con el operador de la puerta.
 - Si el sistema de seguridad de marcha inversa no funciona bien:
 - Cierre la puerta luego desconecte el operador usando la manija de desenganche manual.
 - No use el transmisor o el operador de la puerta.
 - Consulte los Manuales del propietario del operador de la puerta y del abridor de la puerta antes de intentar cualquier reparación.



2 PARA PROGRAMAR EL RECEPTOR

En la fábrica se incorpora un código de transmisor distinto a cada transmisor **INTELLICODE** de la **SERIE II**.

- Paso 2-1** Localice el botón del código de programar del receptor y el indicador de la señal de radio en la caja de control del operador de la puerta.
- Paso 2-2** Oprima y suelte el botón del código de programar **Fig 1**.
- El indicador de la señal de radio parpadea aproximadamente 2 veces por segundo.
- Paso 2-3** Oprima una vez un botón del transmisor dentro de los 30 segundos.
- El indicador de la señal de radio permanece encendido – **SÓLIDO**.
- Paso 2-4** Oprima el mismo botón del transmisor.
- El indicador de la señal de radio se apagará (ahora el código del transmisor está guardado en la memoria del receptor).

NOTA: Si un segundo código del transmisor no se confirma dentro de los 30 segundos o si se enviara un código de transmisor diferente, el indicador de la señal de radio parpadea aproximadamente 4 veces por segundo, luego se para la programación. Si la programación se para, repita los pasos anteriores.

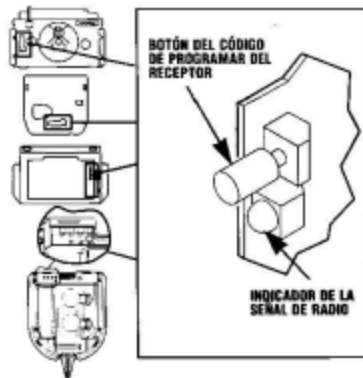


Fig. 1

MINI ÉMETTEUR-IC DE SÉRIE II

INSTRUCTIONS

1 IMPORTANTES INFORMATIONS

REMARQUE: Utiliser qu'avec des appareils électroniques de la **SERIE II**. Fonctionne avec trois commandes d'ouverture de **INTELLICODE** fabriquées depuis 1997. Il n'existe pas de commutateurs de code de sécurité à l'intérieur des ouvre-portes ou des émetteurs.

⚠ AVERTISSEMENT


- Une porte en mouvement peut entraîner des blessures graves voire la mort.**
- Ne pas installer l'émetteur à moins que l'inversion de sécurité de l'ouvre-porte ne fonctionne correctement conformément au guide de l'utilisateur.
 - Installer une commande murale en vue de la porte à un minimum de 1,5 m (5 pi) du dessus du sol et loin de toute pièce mobile.
 - Tenir toute personne à l'écart lors de l'ouverture tandis que la porte est en mouvement.
 - Ne pas laisser les enfants jouer avec l'émetteur ou l'ouvre-porte.
 - Si l'inversion de sécurité ne fonctionne pas correctement:
 - Fermer la porte et déconnecter ensuite l'ouvre-porte à l'aide de la poignée de déclenchement manuel.
 - N'utiliser ni l'émetteur ni l'ouvre-porte.
 - Se reporter au guide d'utilisateur de l'ouvre-porte et de la porte avant d'effectuer toute opération de réparation.



2 PROGRAMMATION DU RÉCEPTEUR

Un code différent est attribué à l'usine pour chaque émetteur **INTELLICODE** de la **SERIE II**.

- Étape 2-1** Trouver le bouton d'apprentissage du code du récepteur ainsi que l'indicateur de signal radio sur la tête d'alimentation de votre ouvre-porte.
- Étape 2-2** Appuyer et relâcher le bouton d'apprentissage de code **Fig 1**.
- L'indicateur de signal radio clignotera deux fois par seconde.
- Étape 2-3** Appuyer une fois sur le bouton de l'émetteur dans les 30 secondes.
- L'indicateur du signal radio reste allumé – **CONTINU**.
- Étape 2-4** Appuyer sur le même bouton de l'émetteur.
- L'indicateur du signal radio s'éteint (le code de l'émetteur est désormais enregistré dans la mémoire du récepteur).
- REMARQUE:** Si un deuxième code d'émetteur n'est pas confirmé dans les 30 secondes ou si un code différent est émis, l'indicateur du signal radio clignotera 4 fois par seconde et la programmation s'arrêtera. Dans ce cas, répéter les étapes précédentes.
- Étape 2-5** Répéter les étapes précédentes pour chaque émetteur à apprendre.

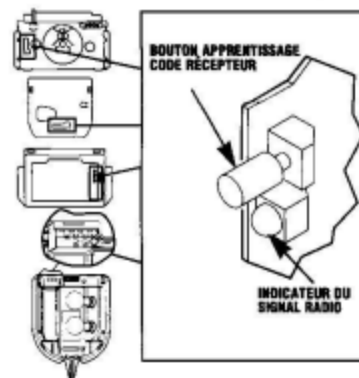

REMARQUE: Un maximum de 7 codes d'émetteurs, clavier à touches sans fils et autres dispositifs d'accès peut être enregistré à la fois dans la mémoire du récepteur. En cas de perte d'un émetteur ou si vous souhaitez effacer un des émetteurs, clavier à touches sans fils ou autres dispositifs d'accès, passer à l'étape 4 **SUPPRESSION DE LA MÉMOIRE DE RÉCEPTEUR**.

REMARQUE: Si vous remplacez un émetteur perdu ou volé: (1) Effacer tous les codes d'émetteur de la mémoire du récepteur. (2) Reprogrammer le récepteur avec les autres émetteurs.

3 ÉMETTEURS À PLUSIEURS BOUTONS

REMARQUE: Ne programmer qu'un seul bouton d'un émetteur à plusieurs boutons dans un seul récepteur. Les autres boutons sont destinés à commander d'autres ouvre-portes.

4 SUPPRESSION DE LA MÉMOIRE DE RÉCEPTEUR

Étape 4-1 Appuyer sur le bouton d'apprentissage de code et le maintenir enfoncé pendant 10 secondes ou jusqu'à ce que l'indicateur du signal radio arrête de clignoter et s'éteigne.

Tous les codes d'émetteur sont effacés de la mémoire du récepteur.

Étape 4-2 Reprogrammer le récepteur avec le reste des codes de l'émetteur (répéter les étapes de 2-2 à 2-4).

5 INSTALLATION DE LA PILE

Étape 5-1 Changement de pile (votre émetteur fonctionne sur pile)

- Enlever la vis au dos du boîtier.
- Séparer les deux moitiés du boîtier.
- Placer la pile dans la même position — utiliser une pile Eveready A23, 12 volts (type léger).
- Reserrer les deux moitiés avec la vis.

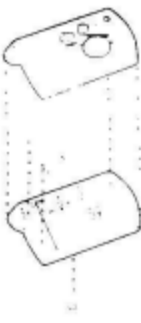


Fig. 2

6 FONCTIONNEMENT DE L'ÉMETTEUR

- Pointer l'émetteur en direction de la porte du garage et appuyer sur le bouton. La porte bouge.
- Appuyer de nouveau sur le bouton de l'émetteur et la porte s'arrête.
- Appuyer de nouveau sur le bouton de l'émetteur et la porte se déplacera dans le sens inverse. Elle s'arrêtera automatiquement à la fin du cycle d'ouverture ou de fermeture.

CONFORME aux normes FCC et IC

Ce dispositif est conforme à la section 15 de la FCC et section 210 de la RSS de l'Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Ce dispositif ne peut pas provoquer d'interférence dangereuse et (2) doit accepter toutes interférences y compris celles qui risquent d'entraîner des opérations non souhaitables du dispositif.

Toutes modifications qui ne seraient pas expressément autorisées par le fabricant pourraient annuler le droit de l'utilisateur à se servir de cet équipement.

Pour de plus amples informations ou pour toute assistance, consulter le guide de l'utilisateur ou contacter le service de la clientèle: 1-800-35-GENIE
Votre distributeur local: 1-800-OK-GENIE

Service de la clientèle
22790 Lake Park Blvd
Alliance, Ohio 44601-3498. É.-U.
www.geniecompany.com

Paso 2-5 Repita los pasos anteriores para cada transmisor a programarse.

NOTA: Un máximo de 7 códigos del transmisor, del teclado numérico inalámbrico y de otros dispositivos de acceso se pueden guardar en la memoria del receptor en un momento dado. Si se extraviara un transmisor o se desea suprimir un transmisor, un teclado numérico u otro dispositivo de acceso, prosiga al **4 BORRANDO TODA LA MEMORIA DEL RECEPTOR**.

NOTA: Si está reemplazando un transmisor extraviado o robado: (1) Borre TODOS los códigos del transmisor de la memoria del receptor. (2) Reprograme el receptor con los transmisores restantes.

3 TRANSMISORES DE BOTONES MÚLTIPLES

NOTA: Sólo UN botón de un transmisor de botones múltiples se puede programar en un receptor sencillo. Los otros botones son para controlar otros operadores de la puerta.

4 BORRANDO TODA LA MEMORIA DEL RECEPTOR

Paso 4-1 Oprima y MANTENGA OPRIMIDO el botón del código de programar durante 10 segundos o hasta que el indicador de señal de radio deje de parpadear y se apague.

Todos los códigos del transmisor se borran de la memoria del receptor.

Paso 4-2 Reprograme el receptor con los códigos del transmisor restantes (Repita los Pasos 2-2 al 2-4).

5 INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

Paso 5-1 Cambio de la batería (El transmisor está energizado con una batería).

- Quite el tornillo de la parte posterior de la caja.
- Separe la mitad del frente y posterior de la caja.
- Instale la batería nueva en la misma posición — use una Eveready A23, de 12 voltios (tipo ligero).
- Coloque la parte del frente de la caja.

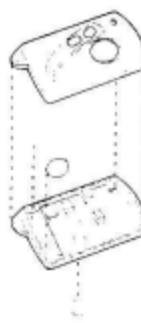


Fig. 2

6 OPERACIÓN DEL TRANSMISOR

- Apunte el transmisor a la puerta del garage y oprima el botón. La puerta se moverá.
- Oprima otra vez el botón del transmisor y la puerta se detendrá.
- Oprima otra vez el botón del transmisor y la puerta se moverá en sentido contrario. La puerta se detiene automáticamente al final del ciclo de abrir o de cerrar.

CERTIFICADO POR FCC Y POR IC

Este dispositivo cumple con las normas de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones), Parte 15 y la RSS 210 de la Industria de Canadá. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo puede no causar interferencia nociva y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo interferencia que pueda causar la operación indeseable del dispositivo.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el fabricante podrían invalidar la autoridad del usuario de operar el equipo.

Para obtener información adicional o ayuda, vea el Manual del propietario o comuníquese con Servicio al cliente, llamando al: 1-800-35-GENIE
Su distribuidor local: 1-800-OK-GENIE

Customer Service
22790 Lake Park Blvd
Alliance, Ohio 44601-3498
www.geniecompany.com

NOTE: A maximum of 7 Transmitter, Wireless Keypad and other access device Codes can be stored into Receiver Memory at one time. If a Transmitter becomes lost or if you want to delete a Transmitter, Wireless Keypad or other access device, proceed to **4 ERASING ALL RECEIVER MEMORY**.

NOTE: If you are replacing a lost or stolen Transmitter: (1) Erase ALL Transmitter Codes from the Receiver memory. (2) Reprogram the Receiver with the remaining Transmitters.

3 MULTI-BUTTON TRANSMITTERS

NOTE: Only ONE button of a Multi-Button Transmitter can be programmed into a single Receiver. The other buttons are to control other Door Operators.

4 ERASING ALL RECEIVER MEMORY

Step 4-1 Press and HOLD the Learn Code Button for 10 seconds or until Radio Signal Indicator stops flashing and goes out.

All Transmitter Codes are erased from Receiver memory.

Step 4-2 Reprogram the Receiver with the remaining Transmitter Codes (Repeat Steps 2-2 through 2-4).

5 BATTERY INSTALLATION

Step 5-1 Battery replacement (your Transmitter is battery powered).

- Remove screw from back of Case.
- Separate Front and Back Case halves.
- Install new battery in same position — use Eveready A23, 12 Volt (lighter type).
- Replace Front Case and screw.

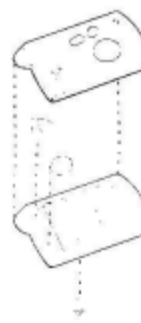


Fig. 2

6 TRANSMITTER OPERATION

- Point Transmitter at the garage door and press the button. Door will move.
- Press the Transmitter Button again and the door will stop.
- Press the Transmitter Button again and the door will move the other way. The door automatically stops at the end of the open or close cycle.

FCC and IC CERTIFIED

This device complies with FCC Part 15 and RSS 210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

For additional Information or help, see Owner's Manual or contact Customer Service:
1-800-35-GENIE

Your Local Distributor: 1-800-OK-Genie

Customer Service
22790 Lake Park Blvd.
Alliance, Ohio 44601-3498
www.geniecompany.com