


LiftMaster®



PROFESSIONAL

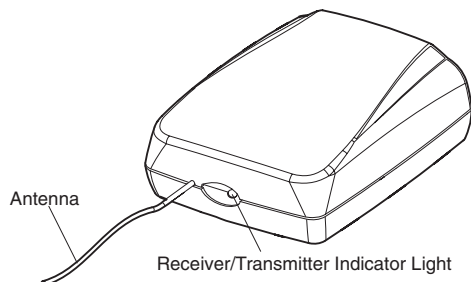


The Frequency Translator is for applications experiencing high radio interference. The Frequency Translator receives a radio signal from a 315MHz remote and transmits a 390MHz signal so you can operate your garage door opener.

Installation and Programming


1. Remove the Frequency Translator from the carton and plug it into a 120 VAC polarized outlet as close as possible to your garage door opener inside garage. Straighten the antenna.

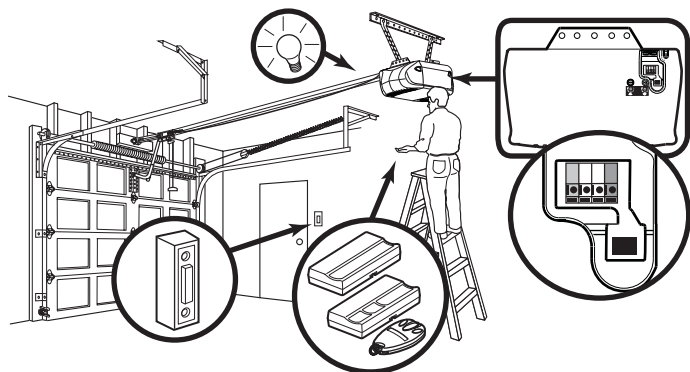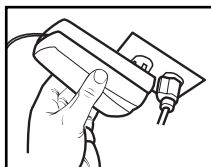

2. Press and release the "learn" button on the garage door opener. The learn indicator light will glow steadily for 30 seconds.

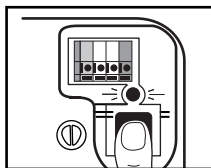

3. Within 30 seconds, press and hold the button on the 315MHz hand-held remote that you wish to operate your garage door.

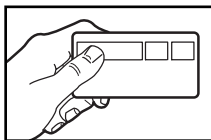

4. Release the button when the motor unit lights blink. It has learned the code. If light bulbs are not installed, two clicks will be heard.



Frequency Translator Models 385LM and 385LMC Owner's Manual

⚠️ WARNING

To prevent possible **SERIOUS INJURY** or **DEATH** from a moving gate or garage door:

- **ALWAYS** keep remote controls out of reach of children. NEVER permit children to operate, or play with remote control transmitters.
- Activate gate or door **ONLY** when it can be seen clearly, is properly adjusted, and there are no obstructions to door travel.
- **ALWAYS** keep gate or garage door in sight until completely closed. NEVER permit anyone to cross path of moving gate or door.

To Erase All Codes From Motor Unit Memory

To deactivate any unwanted remote, first erase all codes: Press and hold the "learn" button on motor unit until the learn indicator light goes out (approximately 6 seconds). All previous codes are now erased. Reprogram each remote or keyless entry you wish to use.

Troubleshooting

If the garage door opener does not open or close, confirm that the Receiver/Transmitter indicator light blinks 4 times when pressing the 315MHz remote button.

Ensure the unit is plugged into a 120 VAC AC polarized outlet.

NOTICE: To comply with FCC and/or Industry Canada (IC) rules, adjustment or modifications of this receiver and/or transmitter are prohibited, except for changing the code setting or replacing the battery. THERE ARE NO OTHER USER SERVICEABLE PARTS.

Tested to Comply with FCC Standards FOR HOME OR OFFICE USE. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Accessories

315MHz Remote(s):

- 370LM:** Security+® 3-Button Mini-Remote Control
- 371LM:** Security+® 1-Button Remote Control
- 372LM:** Security+® 2-Button Remote Control
- 373LM:** Security+® 3-Button Remote Control
- 373W:** Security+® 3-Button Remote Control
- 374LM:** Security+® 4-Button Remote Control

Radio Receiver(s):

- 335LM:** Security+® 390MHz Universal Radio Control
- 535LM:** Security+® 390MHz Universal Radio Control
- 635LM:** Security+® 390MHz Universal Radio Control

315MHz Keyless Entry(s):


- 376LM:** Security+® Keyless Entry
- 377LM:** Security+® Keyless Entry

Rating: 120 VAC, 60Hz, 35mA

For service dial our toll free number:

US: 1-800-528-2817



Canada: 1-800-654-4736

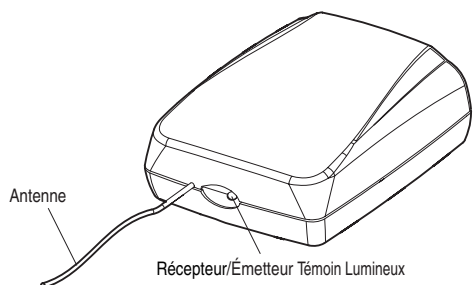


Le convertisseur de fréquence est conçu pour les applications subissant un niveau d'interférence radio élevé. Le convertisseur de fréquence reçoit un signal radio de 315 MHz d'une télécommande et transmet un signal de 390 MHz afin que vous puissiez utiliser votre ouvre-porte de garage.

Pose et programmation


1. Enlever le convertisseur de fréquence du carton et le brancher dans une prise polarisée 120 V CA aussi près que possible de l'ouvre-porte à l'intérieur du garage. Déployer l'antenne.

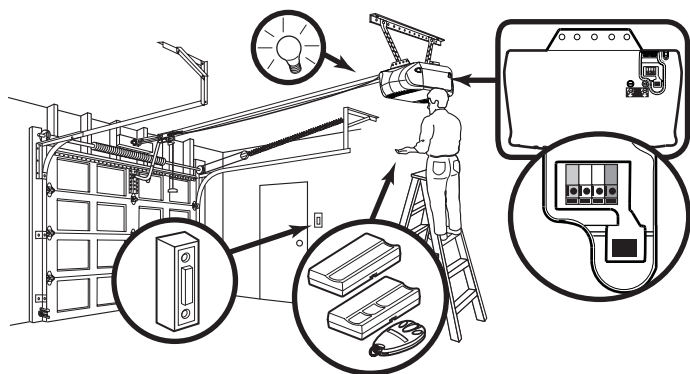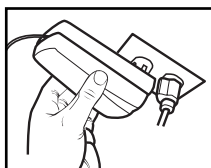


2. Enfoncer et relâcher le bouton « learn » sur le moteur. Le témoin lumineux learn s'allumera en continu pendant 30 secondes.

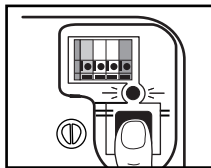

3. Dans un délai de 30 secondes, enfoncer et tenir le bouton de la télécommande qui fera fonctionner votre porte de garage.

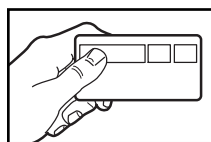

4. Relâcher le bouton lorsque l'éclairage du moteur clignote. Il a appris le code. Si les ampoules ne sont pas posées, deux clics se feront entendre.

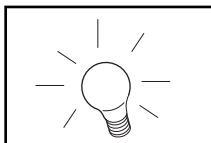

⚠️ AVERTISSEMENT

Afin d'éliminer les risques de BLESSURES GRAVES ou de MORT découlant de l'actionnement d'une clôture ou d'une porte de garage:

- TOUJOURS garder les télécommandes hors de la portée des enfants. NE JAMAIS laisser un enfant manipuler une télécommande ni jouer avec elle.
- Actionner la clôture ou la porte UNIQUEMENT lorsqu'elle est clairement visible, correctement ajustée et que le mécanisme est libre de toute entrave.
- TOUJOURS garder la clôture ou la porte de garage en vue jusqu'à sa fermeture complète. NE permettez à quiconque de passer lorsqu'une clôture ou une porte est en mouvement.

Pour effacer tous les codes de la mémoire du moteur

Pour désactiver toute télécommande non désirée, effacer d'abord tous les codes :

Enfoncer et tenir le bouton « learn » du moteur jusqu'à ce que le témoin lumineux learn s'éteigne (environ 6 secondes).

Tous les codes précédents sont maintenant effacés.

Reprogrammer chaque télécommande ou entrée sans clé qu'on désire utiliser.

Guide de dépannage

Si la porte du garage ne s'ouvre ou ne se ferme pas, s'assurer que le témoin lumineux du récepteur/transmetteur clignote 4 fois en appuyant sur la commande à distance de 315 MHz.

S'assurer que le dispositif est branché dans une prise polarisée de 120 V CA.

AVIS : Les règles de la FCC ou d'Industrie Canada (IC), ou les deux, interdisent tout ajustement ou toute modification de ce récepteur et/ou de cet émetteur, sauf pour modifier le code ou pour remplacer la pile. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE PIÈCE SUSCEPTIBLE D'ÊTRE ENTRETENUE PAR L'UTILISATEUR.

Vérifié pour conformité avec les normes de la FCC POUR UTILISATION À LA MAISON OU AU BUREAU. L'utilisation est soumise aux deux conditions ci-après : (1) ce dispositif ne peut causer des interférences nuisibles, et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence pouvant causer un fonctionnement non désiré.

Accessoires

315MHz Télécommande(s) :

370LM: Mini-télécommande à 3 boutons avec Security+®

371LM: Télécommande à 1 bouton avec Security+®

372LM: Télécommande à 2 boutons avec Security+®

373LM: Télécommande à 3 boutons avec Security+®

373W: Télécommande à 3 boutons avec Security+®

374LM: Télécommande à 4 boutons avec Security+®

Commande Radio(s) :

335LM: Security+® 390MHz Commande Radio Universelle

535LM: Security+® 390MHz Commande Radio Universelle

635LM: Security+® 390MHz Commande Radio Universelle

Ouvre-porte(s) sans fil et sans clé de 315MHz :

376LM: Ouvre-porte sans fil et sans clé avec Security+®

377LM: Ouvre-porte sans fil et sans clé avec Security+®

Puissance: 120 V CA, 60Hz, 35mA

Numéro sans frais pour renseignements relatifs au service :
1-800-654-4736