

Locate the door control within sight of the door at a minimum height of 1.5 m where small children cannot reach, and away from all moving parts of the door and door hardware.

Installing the Door Control


1. Strip 11 mm of insulation from one end of the bell wire. Connect it to the two screw terminals on the back of the door control by color: white wire to 2 and white/red wire to 1.
2. Remove the cover from the door control by pushing the bottom of the cover up then outward. Fasten door control securely with 6ABx1-1/2" screws. If installing into drywall, drill 5/32" holes and use the anchors provided.
3. Run the bell wire up the wall and across the ceiling to the motor unit. Use insulated staples to secure the wire in several places. Do not to pierce the wire with a staple, creating a short or open circuit.
4. Strip 11 mm of insulation from end of bell wire. Connect the bell wire to the quick-connect terminals as follows: white to white and white/red to red (Figure 1).

NOTE: When connecting multiple door controls to the opener, twist same color wires together. Insert wires into quick-connect holes: white to white and red/white to red.




5. Use tacks or staples to permanently attach the entrapment warning label to the wall near the door control, and the manual release/safety reverse label in a prominent location on the inside of the garage door.

Programming The Remote Control

Below are instructions for programming your operator to operate with Security+® remote controls.

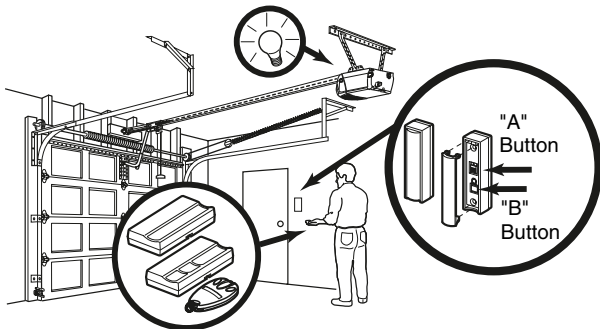

1. Remove the cover from the door control.
2. Press and hold the button on the hand-held remote that you wish to operate your garage door.
3. While holding the remote button, press and hold the "A" button on the Lighted Door Control.
4. Continue holding both buttons while you press the "B" button on the Lighted Door Control (all three buttons are held).
5. Release buttons when the motor unit lights blink. It has learned the code. If light bulbs are not installed, two clicks will be heard.

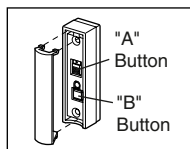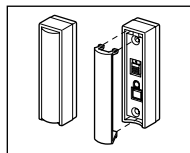

WARNING


To prevent possible **SERIOUS INJURY** or **DEATH** from electrocution:

- Be sure power is not connected **BEFORE** installing door control.
- Connect **ONLY** to 24 VOLT low voltage wires.

To prevent possible **SERIOUS INJURY** or **DEATH** from a closing garage door:

- Install door control within sight of garage door, out of reach of children at a minimum height of 1.5 m, and away from all moving parts of door.
- **NEVER** permit children to operate or play with door control push buttons or remote control transmitters.
- Activate door **ONLY** when it can be seen clearly, is properly adjusted, and there are no obstructions to door travel.
- Always keep garage door in sight until completely closed. **NEVER** permit anyone to cross path of closing garage door.

Figure 1

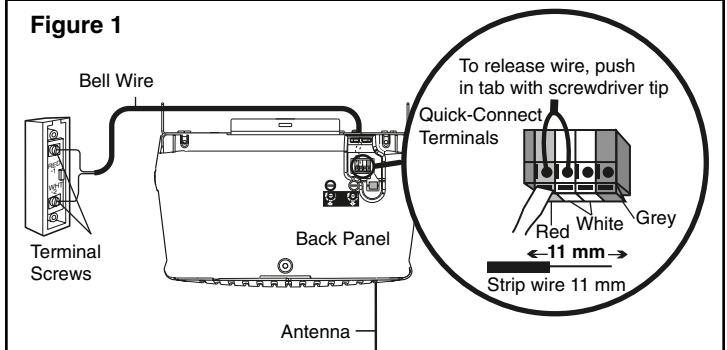

To Erase All Codes From Motor Unit Memory

To deactivate any unwanted remote, first erase all codes:

Press and hold the "learn" button on motor unit until the learn indicator light goes out (approximately 6 seconds). All previous codes are now erased. Reprogram each remote or keyless entry you wish to use.



Ubique el control de la puerta a una altura mínima de 1.5 m donde los niños pequeños no lo puedan alcanzar y a la vista desde la puerta. Lejos de las partes móviles de la puerta y de la pernería.

Instalar el Control de la Puerta


1. Pele el extremo del cable de campana 11mm y conéctelo a los terminales de tornillo correspondientes al color del cable en la parte posterior de el control de la puerta; blanco a 2 y blanco y rojo a 1.
2. Quite la cubierta del control de la puerta empujando la para arriba y despues para afuera. Sujetar el control de la puerta sólidamente mediante tornillos 6ABx1-1/2 de pulg. Si la instalación se hace en pared de yeso, taladrar tornillos de 5/32 de pulg. y utilizar los taquetes proporcionados.
3. Corra el cable de campana a lo largo de la pared y el techo hasta el motor, use grapas con aislamiento en varios puntos a lo largo del cable para sujetarlo. Tenga cuidado de no perforar el cable al engraparlo, creando así un corto circuito o un circuito abierto.
4. Pele 11 mm del aislamiento en un extremo del cable de campana. Conecte el cable a los terminales de conexión rápida de acuerdo a su color: el blanco al blanco y el blanco y rojo al rojo (Figura 1.)

NOTA: Al conectar múltiples controles de la puerta, tuerza juntos los cables del mismo color. Inserte los cables en los orificios de conexión rápida: blanco a blanco y rojo/blanco a rojo.





5. Use tachuelas o grapas para sujetar permanentemente la calcomanía de advertencia sobre el riesgo de quedar atrapado. Coloque la calcomanía en la pared, cerca del control de la puerta. Coloque la calcomanía para liverar la puerta directamente en la puerta.

Como Programar el Abre-Puertas

Vea las siguientes instrucciones para programar cotroles remotos Security+® adicionales.

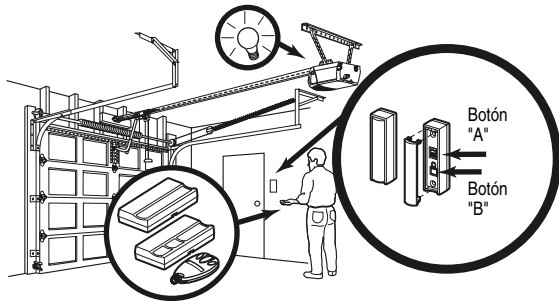

1. Extraiga la cubierta del control iluminado de la puerta.
2. Oprima y mantenga oprimido el botón del control remoto que desee usar para la puerta de su garaje.
3. Mientras mantiene oprimido el botón del control remoto, oprima y mantenga oprimido el botón "A" en el control iluminado de la puerta.
4. Continúe oprimiendo los dos botones mientras oprime también el boton "B" en el control iluminada de puerta (con los tres botones oprimidos).
5. Suelte el botón del control remoto cuando las luces del motor empiecen a parpadear. Ya aprendió el código. Si no se han puesto bombillas, se escucharán dos chasquidos.

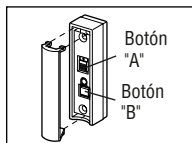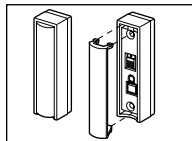

Modelo 76LM

Control Iluminado de la Puerta

⚠️ ADVERTENCIA


Para evitar la posibilidad de una LESIÓN GRAVE O INCLUSO LA MUERTE por electrocución:

- ANTES de instalar el control de la puerta, asegúrese de que la energía eléctrica no esté conectada.
- Conecte el control SÓLO a cables de bajo voltaje de 24 VOLTIOS.

Para evitar la posibilidad de una LESIÓN GRAVE O INCLUSO LA MUERTE cuando la puerta del garaje se esté cerrando:

- Instale el control de la puerta de manera que quede a la vista desde la puerta del garaje, fuera del alcance de los niños a una altura mínima de 1.5 m y lejos de las partes móviles de la puerta.
- NUNCA permita que los niños hagan funcionar o jueguen con los botones de control de la puerta ni con los transmisores del controles remotos.
- Haga funcionar la puerta SÓLO si lo puede ver claramente, si la puerta está debidamente ajustada, y si no hay ninguna obstrucción en su recorrido.
- SIEMPRE tenga a la vista la puerta del garaje hasta que esté completamente cerrada. NUNCA permita que alguien se atraviese en el recorrido de la puerta del garaje cuando se está cerrando.

Figura 1

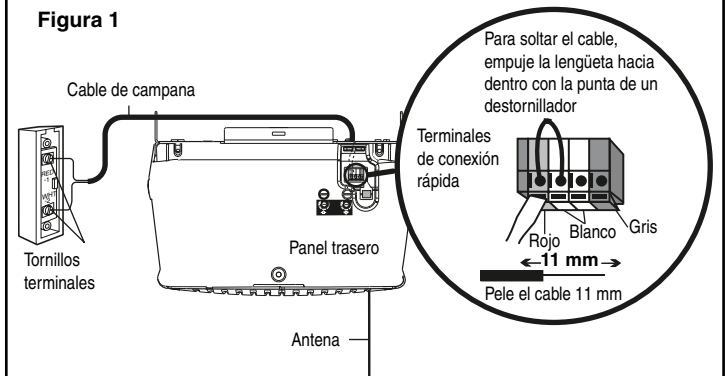

Para borrar todos los códigos de la memoria de la unidad del motor

Para desactivar cualquier control remoto no deseados, borre todos los códigos del motor:

Oprima y mantenga oprimido el botón "aprendizaje" (learn) de la unidad del motor, hasta que la luz del indicador de "aprender" (learn) se apague (aproximadamente 6 segundos). Ya estarán borrados todos los códigos anteriores. Vuelva a programar cada uno de los controles remotos o la llave digital que desee usar.

